



MONTERING AV VÄGGFÄSTE FÖR DECO M5 / M9 / M1300

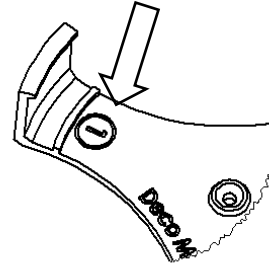

- Börja med att skruva fast väggfästet med 1 st. 4 mm skruv där du vill placera din Deco-enhet. Använd plugg om så krävs.
- Identifiera den del på väggfästet som är märkt med siffran ①

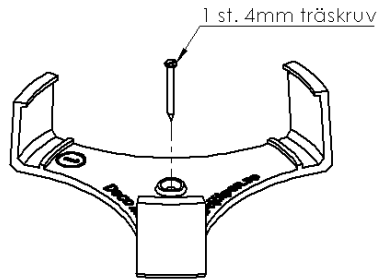

- Passa in deco-enhetens lägsta punkt (se pilen ovan) mot märkningen ① på väggfästet.
- Tryck den delen av deco-enheten mot väggfästet så att "klon" griper tag på ovansidan av deco-enheten.
- Gör på samma sätt för de två övriga klorna. Bänd försiktigt ut respektive klo så att väggfästet kan glida på plats så klon griper tag på ovansidan. **Bänd inte ut förmycket, då kan väggfästet gå av.**
- Nu sitter deco-enheten på plats och du kan anslut kablarna till enheten.



Tips från experten

Placera din Deco-enhet så högt upp på väggen som möjligt, ju högre desto bättre. Du får då en bättre spridning på WiFi-signalen och den kan nå längre och till fler rum i bostaden.

Lycka till!

www.teknik-hjalpen.se

ASSEMBLY OF WALL MOUNT DECO M5 / M9 / M1300

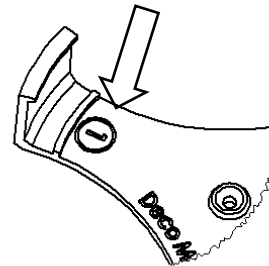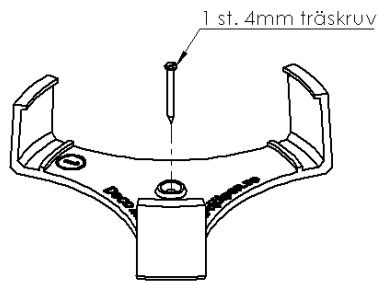

- Start by mounting the wall bracket with 2 pcs. 3mm screw. Use plug if required.
- Do not tighten the screws too tightly as the wall bracket may be damaged.
- Identify the part on the wall bracket that is marked with the number ①



- Align the deco unit's lowest point (see arrow above) with the marking ① on the wall bracket.
- Press that part of the deco unit against the wall bracket so that the "claw" grips the top of the deco unit.
- Do the same for the other two claws. Carefully pry each claw out so that the wall bracket can slide into place so that the claw grips the top side. **Do not pry the earring out too much, then the wall bracket may break.**
- Now the deco unit is in place and you can connect the cables to the unit.

A note from the expert

Place your Deco unit as high up on the wall as possible, the higher the better. You then get a better spread of the WiFi signal and it can reach further and to more rooms in your home.

Good luck!