

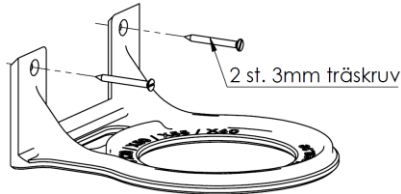



MONTERING AV VÄGGFÄSTE DECO - SLIM

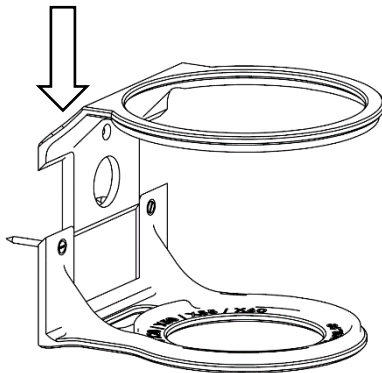

- Börja med att skruva fast den **undre** delen av väggfästet med 2 st. 3mm skruv. Använd plugg om så krävs.
- Skruva därefter upp skruvarna 2 varv så den övre delen av väggfästen kan skjutas på plats bakom det undre.

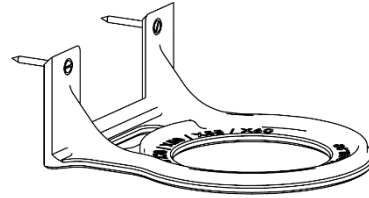

- Placera den övre delen av väggfästet mot väggen och skjut den sedan nedåt på plats. Se till att de fasade kanterna på den undre delen håller den övre delen.
- Dra därefter åt de två skruvarna, dock inte för hårt då väggfästet kan skadas.
- Skruva sedan fast den 3:e skruven i den övre delen av väggfästet.
- Nu sitter väggfästet på plats.
- Placera nu din Deco-enhet uppifrån i väggfästet och anslut därefter kablarna.

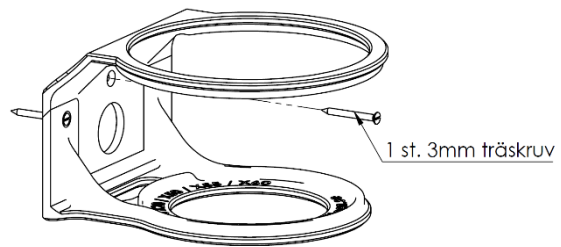

Tips från experten

Placera din Deco-enhet så högt upp på väggen som möjligt, ju högre desto bättre. Du får då en bättre spridning på WiFi-signalen och den kan nå längre och till fler rum i bostaden.

Lycka till!

www.teknik-hjalpen.se