



## MONTERING AV VÄGGFÄSTE FÖR DECO M5 / M9 / M1300

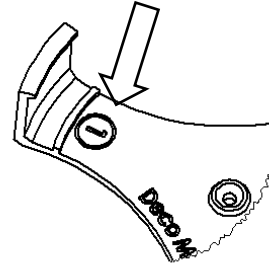

- Börja med att skruva fast väggfästet med 1 st. 4 mm skruv där du vill placera din Deco-enhet. Använd plugg om så krävs.
- Identifiera den del på väggfästet som är märkt med siffran ①

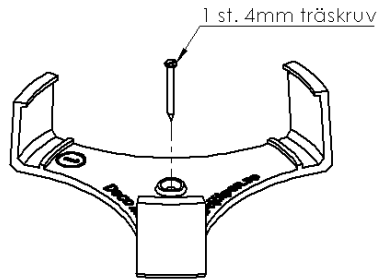

- Passa in deco-enhetens lägsta punkt (se pilen ovan) mot märkningen ① på väggfästet.
- Tryck den delen av deco-enheten mot väggfästet så att "klon" griper tag på ovansidan av deco-enheten.
- Gör på samma sätt för de två övriga klorna. Bänd försiktigt ut respektive klo så att väggfästet kan glida på plats så klon griper tag på ovansidan. **Bänd inte ut förmycket, då kan väggfästet gå av.**
- Nu sitter deco-enheten på plats och du kan anslut kablarna till enheten.

### Tips från experten

Placera din Deco-enhet så högt upp på väggen som möjligt, ju högre desto bättre. Du får då en bättre spridning på WiFi-signalen och den kan nå längre och till fler rum i bostaden.

Lycka till!

[www.teknik-hjalpen.se](http://www.teknik-hjalpen.se)